

Instrukcja obsługi

LION 3M



Szybki start

1. Lista Kanałów:

Lista kanałów TV / Lista kanałów radiowych / LCN (Logiczny
Porządek Kanałów) / Sortowanie

2. Wyszukiwanie kanałów

Automatyczne wyszukiwanie / Wyszukiwanie ręczne / Region /
Zasilanie anteny / FTA

3. Opcja

Język / Pierwsza ścieżka dźwiękowa / Druga ścieżka dźwiękowa /
Język napisów / Telegazeta

4. Ustawienia AV

System TV / Rozdzielczość wideo / Format wideo / Efekty wideo
Wyjście dźwięku / Auto deskrypcja / Korekta głośności

5. Ustawienia czasu

GTM / Przesunięcie GTM / Czas letni / Data / Czas

6. System

Informacja / Ustawienia fabryczne / Ochrona rodzicielska / Ustawienia
Timera / Ustawienia OSD / Aktualizacja przez USB / Kopia zapasowa

7. Centrum multimedialne - Media Center

Muzyka / Obraz / Film / Zarządzanie nagraniami / Format Storage /
Konfiguracja DVR / Bezpieczne usuwanie USB

Panel przedni




1. Wejście USB:

Służy do
podłączenia
nośników
pamięci USB

2. Wyświetlacz


Panel tylny

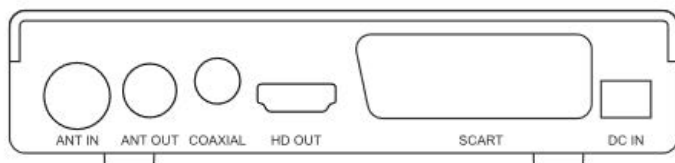

- ANT IN: To gniazdo łączy się z zewnętrzną anteną.
- ANT OUT: To gniazdo doprowadzi sygnał RF do telewizora lub innego systemu wideo.
- COAXIAL - cyfrowe wyjście AUDIO
- HDMI: wyjście audio i wideo w wysokiej rozdzielczości używane do połączenia z urządzeniem HDMI.
- SCART: Służy do podłączenia do telewizora za pomocą kabla Scart.

Pierwsza instalacja

Jeżeli użyjesz urządzenia po raz pierwszy, to na ekranie pojawi się ekran przewodnika instalacji.

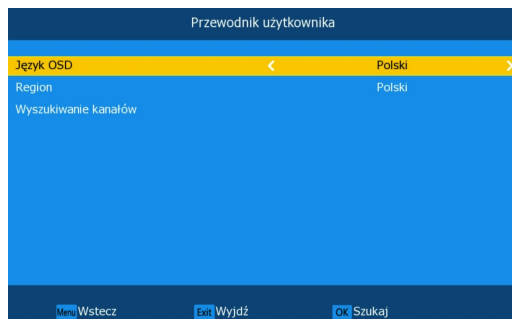

1. **[Język OSD]** naciśnij przycisk W PRAWO / W LEWO, aby wybrać język.
2. **[Region]** naciśnij przycisk W PRAWO / W LEWO, aby wybrać kraj.
3. **[Wyszukiwanie kanałów]** naciśnij przycisk OK, aby przeprowadzić automatyczne skanowanie.




TV CONTROL - przyciski programowalne (samouczące):

1. **TV / AV:** Przełącz między TV a AV
 2. **SET:** Ustaw funkcję telewizora
 3. **VOL- / VOL +:** zmiana głośności
- > **MUTE:** Wycisz lub przywróć audio.
 - > **INFO:** Wyświetla dodatkowe inf. o kanale
 - > **V-FORMAT:** Format wyświetlania wideo.
 - > **TTX:** Wyświetla informacje telegazety.
 - > **SUBTITLE:** Wybór języka napisów.
 - > **EXIT:** Wyjście z bieżącego menu lub powrót do poprzednie menu.
 - > **OK:** Potwierdza wybór /Wyświetla listę kanałów.
 - > **VOL-/VOL+(LEWO / PRAWO):** Zwiększa lub zmniejsza głośność / nawiguje po menu
 - > **TV / RADIO:** Przełącza pomiędzy funkcjami telewizora i radia.
 - > **RECALL:** Służy do przełączania między dwoma ostatnio oglądanymi kanałami.
 - > **GOTO:** Wybiera określony indeks czasu.
 - > **POPRZ. :** Przejdź do poprzedniej ścieżki medialnej.
 - > **NAST.:** Przechodzi do następnej ścieżki medialnej.
 - > **POWTÓRZ (REPEAT):** Włącza / wyłącza tryb powtarzania
 - > **STOP:** Zatrzymuje odtwarzanie multimedialnych.
 - > **POWER:** Włącza/wyłącza STANDBY
 - > **EPG:** (Elektroniczny przewodnik po programach) włącza / wyłącza przewodnik programu.
 - > **AUDIO:** Wybór trybu audio
 - > **CH-/CH+(W GÓRĘ / W DÓŁ):** Wybiera następny lub poprzedni kanał / porusza się po menu.
 - > **MENU:** Włącza Menu główne.
 - > **FAV:** Włącza menu Ulubione.
 - > **0-9:** (Przyciski numeryczne): Wybór kanału lub ustawienia.
 - > **FWD:** Przeszukuje do przodu podczas odtwarzania multimedialnych.
 - > **REV:** Wyszukiwanie w tył podczas odtwarzania multimedialnych.
 - > **PLAY:** Rozpoczyna lub wznowia grę.
 - > **PAUSE:** Wstrzymuje odtwarzanie multimedialnych.
 - > **PRZYCISKI KOLORU:** Działa na ekranie TEKST na różnych funkcjach.
 - > **REC:** Używany do nagrywania programów.
 - > **USB:** Służy do wyświetlania listy nagranych programów na bieżącym dysku.(Używany również z funkcjami USB do nagrywania).
 - > **Przyciski kolorowe:** Przypisane funkcje w menu.


Instrukcja dotycząca funkcji uczenia się:

- 1.Wciśnij "SET" na 2 sekundy, gdy zapali się dioda LED, jesteś w trybie uczenia.
- 2.Wciśnij jeden z przycisków uczenia z obszaru TV CONTROL.
Przycisk będzie w trybie uczenia, gdy dioda LED zacznie migać.
- 3.Ustaw ostrość dwóch ognisk nadawczych na tym samym poziomie w odległości 10 mm, wciśnij przycisk uczonego pilota na 1 sekundę.
- 4.Po pomyślnym zakończeniu nauki, światło LED po 3-krotnym błysnięciu pozostanie włączone.
- 5.Jeśli chcesz nauczyć się innej funkcji, powtórz krok od 2 do 4.
- 6.Naciśnij przycisk "SET", aby zapisać i wyjść z trybu uczenia - po zakończeniu uczenia, dioda LED zgaśnie.

Podłączenie tunera

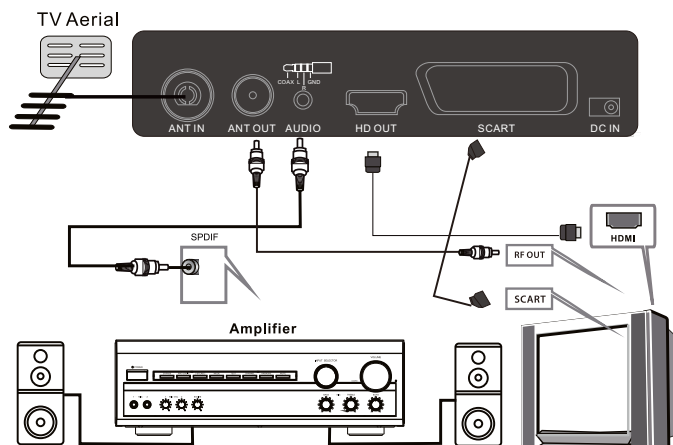

Aby uzyskać podstawowe połączenie urządzenia z telewizorem, można użyć połączenia Scart. Aby uzyskać połączenie wyższej jakości, użyj bezpośredniego połączenia HDMI, jak pokazano poniżej. Podłącz wzmacniacz audio.

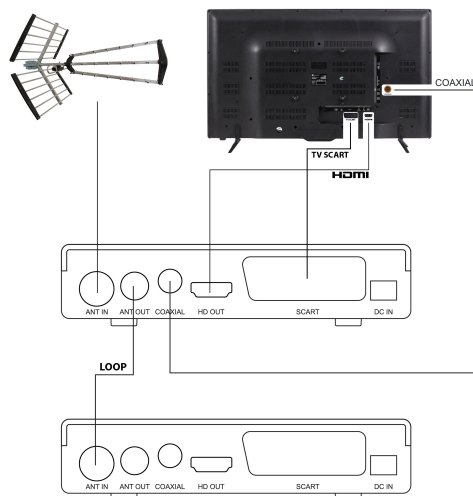

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	PRZYCZYNA	SPOSÓB NAPRAWY
Brak obrazu	Kabel sieciowy nie jest włączony	Włącz zasilanie
	Przełącznik sieciowy jest wyłączony	Naciśnij przełącznik zasilania
Ekran pokazuje brak sygnału	Nie podłączony kabel DVB-T	Włącz kabel DVB-T
	Błędne zaprogramowanie kanałów	Ustaw właściwe
	Błędne podłączenie kabli	Podłącz właściwie
Brak dźwięku w głośnikach	Włączony przycisk[MUTE]	Włącz dźwięk przyciskiem MUTE
	Niepoprawna ścieżka dźwiękowa	Spróbuj innego nagrania
	Niepodłączony lub źle podłączony kabel AV	Podłącz właściwie kabel wideo
Tylko dźwięk, brak obrazu na ekranie	Program jest kanałem radiowym	Wciśnij przycisk TV/RADIO
	Zużyte baterie Zmień baterie	
Pilot nie działa	Pilot nie jest skierowany bezpośrednio w kierunku tunera lub znajduje się zbyt daleko	Trzymaj pilot we właściwej pozycji i odległości
Obraz zatrzymuje się bądź jest mozaika	Sygnał jest zbyt słaby	Wzmocnij sygnał(właściwa antena i kierunek ustawienia

Specyfikacja

System	Standard	ETSI EN 302 755 (DVB-T2)
Tuner	Input Frequency	UHF: 470-860MHz
	RF Input Level	-78 ~ -20dBm
	RF Bandwidth	8MHz
	Modulation	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Decoder Format	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@MP.HL
	Output Format	480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
	Output Port	HDMI, SCART
Audio	Decoder Format	MPEG-1(layer 1&2&3) MPEG-4 HE AACv2
	Audio Output	Coaxial, SCART
USB2.0	Supported Capacity	500GB
	Supported Media	MP3, JPEG, BMP, AVI, MKV
Power	Supply Voltage	220-240V ~ 50/60Hz
	Maximum Power Consumption	<8W
	Standby Power Consumption	<0.5W

Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.

Uwagi dotyczące utylizacji:

Starsze urządzenia, na których znajduje się symbol jak pokazano na rysunku, nie można wyrzucić z odpadami domowymi. Należy oddać je do konkretnego składowiska (skontaktować się z lokalnymi władzami) lub do sprzedawcy. Te strony zapewnią bezpieczną utylizację bez szkody dla środowiska