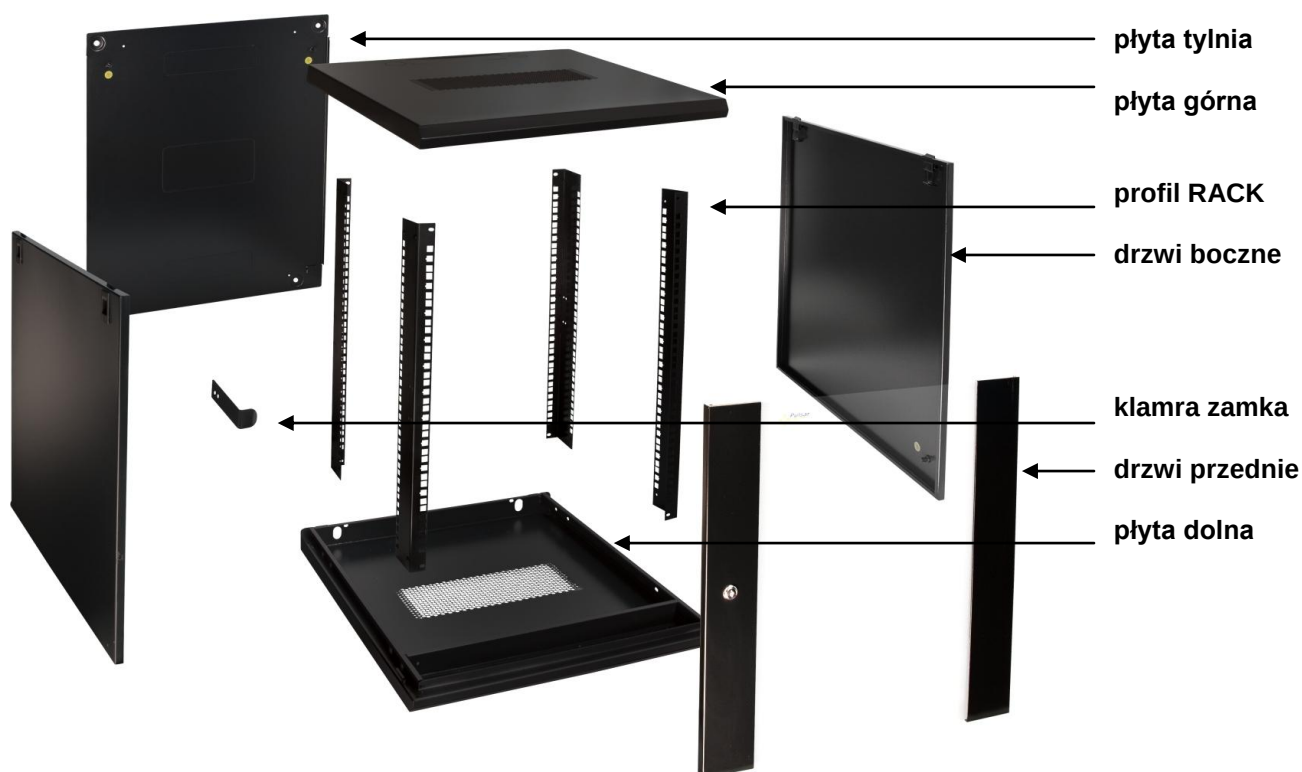


1. Przeznaczenie:

Szafa RACK 19" umożliwia integrację systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w małych firmach lub domach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19". Szafy RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

2. Parametry techniczne:

PARAMETRY TECHNICZNE	
Wymiary montażowe:	W=19", H=6U
Wymiary zewnętrzne:	W=560, H=368, D=600 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	16,8 / 19,2 [kg]
Wykonanie:	- profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane - drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne - drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 0,8mm RAL 9004 - zatrzaskowe
Obciążenie statyczne:	60 kg
Zastosowanie:	do wewnątrz, IP20
Uwagi:	- otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy - wpusty kablowe w płycie górnej i dolnej szafy - montaż szafy do ściany 4 śruby (brak w zestawie) - drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie) - możliwość zamontowania w szafie zestawu przewodów uziemiających –RAPU-A - szafa do złożenia
Certyfikaty, deklaracje:	RoHS

3. Budowa szafy RACK


4. Instrukcja złożenia szafy RACK:

Szafa RACK wisząca do złożenia dostarczana jest w 2 osobnych opakowaniach.

4.1) Położyć poziomo **plytę dolną** szafy RACK (paczka 1/2)



Rys.1

4.2) Do **plyty dolnej** szafy dokręcić śrubami 4 **profile RACK** (paczka 2/2) tak jak na rysunku 2.



Rys.2

4.3) Nałożyć na **profile RACK** **plytę górną** szafy i skręcić śrubami, tak jak na rysunku poniżej.



Rys.3

4.4) Do profilu RACK przedniego – lewego przykręcić klamrę zamka




Rys.4

4.5) Zamontować do szafy RACK płytę tylnią, drzwiczki boczne i przednie - Rys.5



Rys.5

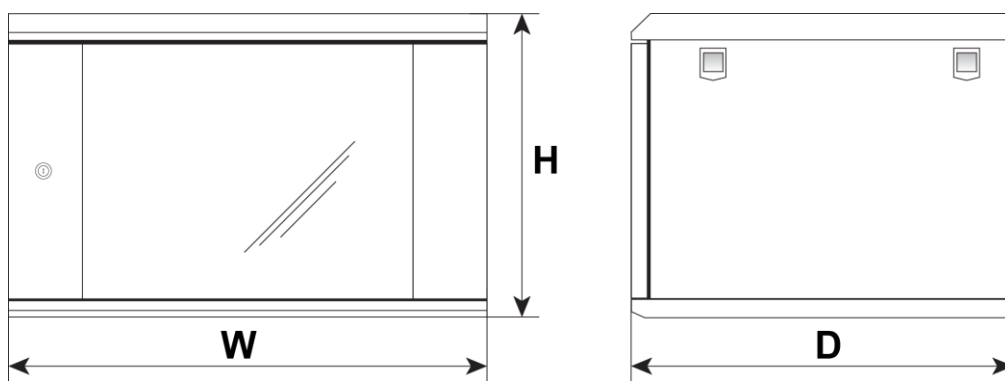

PRODUCENT
Pulsar K.Bogusz Sp.j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl

GWARANCJA:
12 miesięcy od daty sprzedaży
GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja