


Instrukcja obsługi


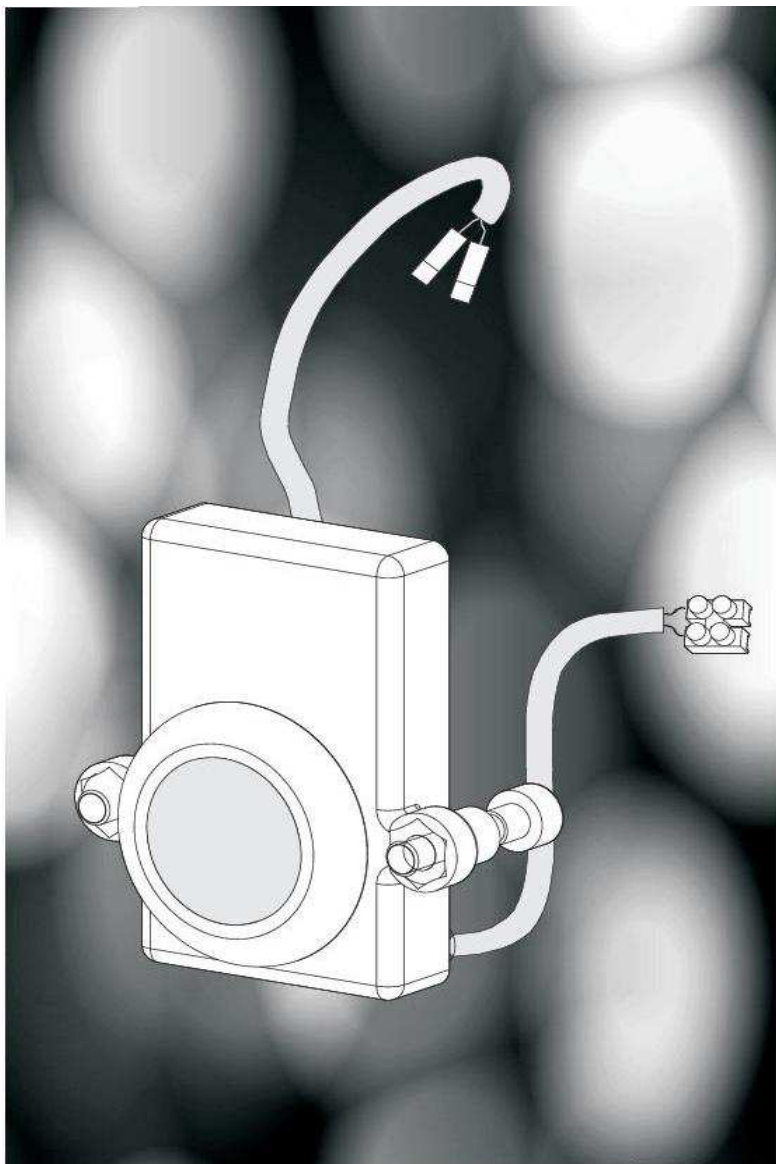





Czujnik optoelektroniczny

WBS 6 PLTB





6 V =

1. Parametry techniczne


ZASILANIE		1
1.	Bateria 6V Li	2
6V Lithium CR - P2 DL 223A 		230V~ ZAS 230A/6DS.3 6V=
Żywotność baterii: 2 lata przy 4000 cyklów/mies. 		

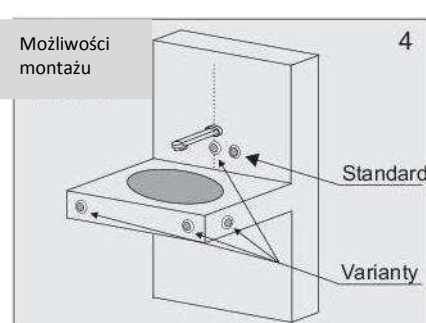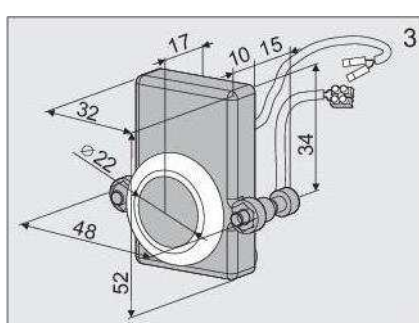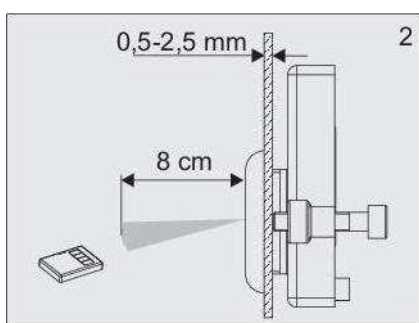

2. Montaż

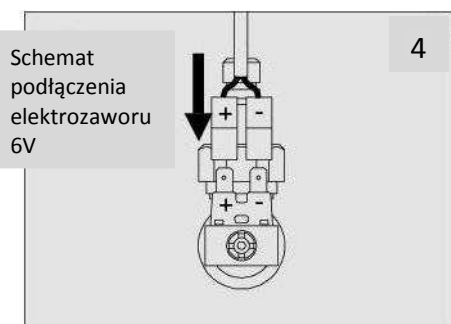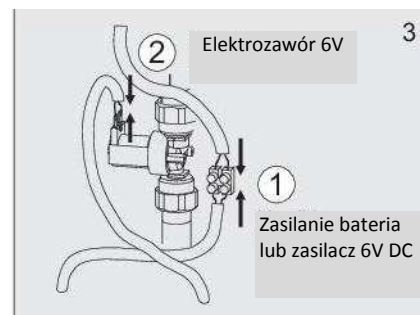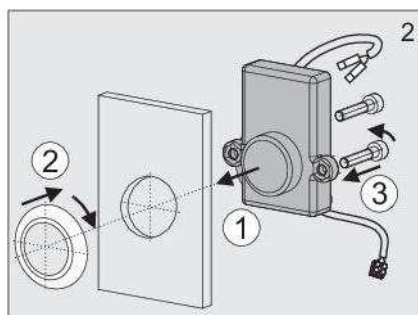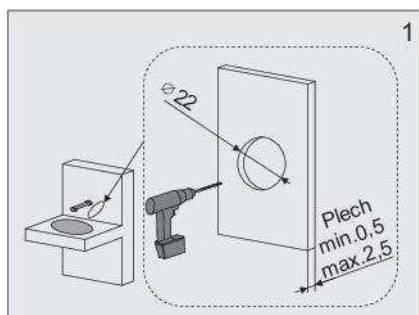

3. Wymiana baterii

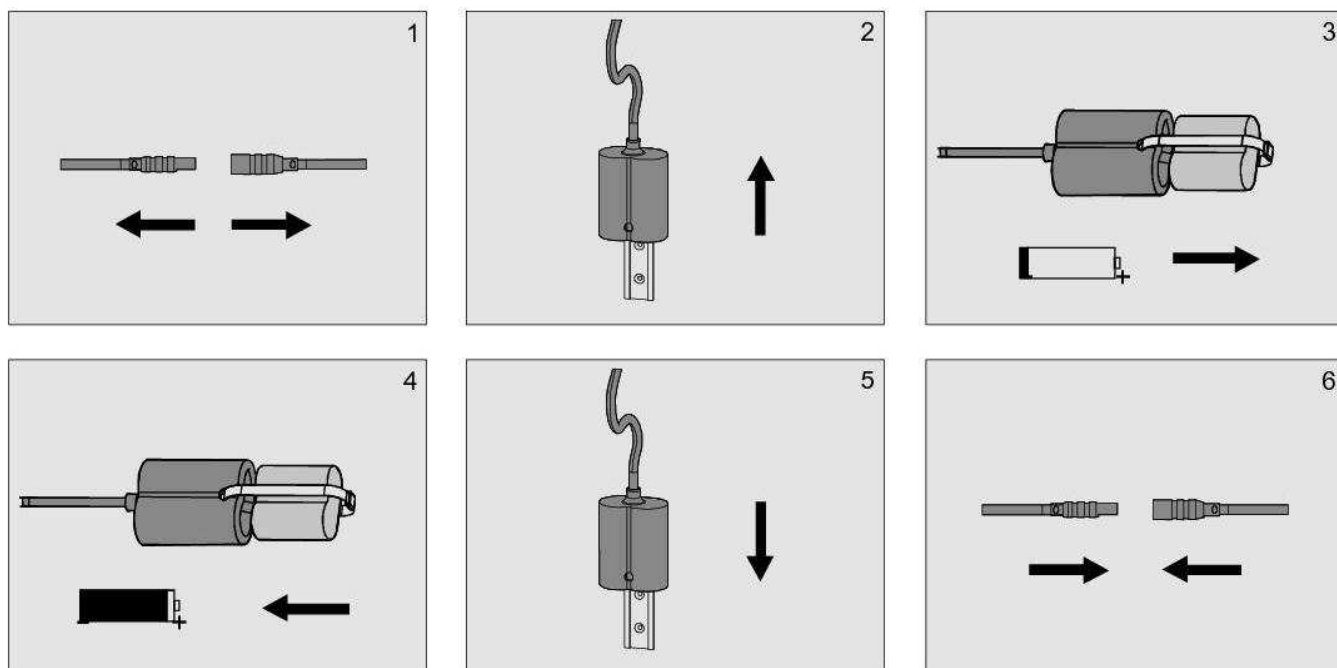

4. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak wypływu wody	• Zamknięty zawór kulowy, • Brak zasilania, • Uszkodzony czujnik	• Otworzyć zawór kulowy, • Skontrolować zasilanie, • Zgłosić do serwisu ☎
Zmniejszony przepływ wody	• Zanieczyszczony filtr	• Przeczyć filtr
Ciągły wypływ wody	• Uszkodzony zawór elektromagnetyczny	• Zamknąć zawór kulowy i zgłosić do serwisu ☎

5. Uwagi

Do konserwacji płytki z blachy nierdzewnej nie wolno używać środków czystości mechanicznych (ściernych), ani zawierających alkohol, amoniak, kwas solny, kwas fosforowy, kwas octowy oraz chlor.

Producent: **SENZOR, s.r.o.** Košice

Dystrybutor :
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ARSID”
 UL. Szczecińska 16
 30-716 Kraków
 Tel. +48 12 290 03 45
 Fax.+48 12 290 03 46